


VLASTNOSTI

model: GIO-455 PINK / GIO-455 BLUE
 zdroj napájení: 1x AAA baterie (není součástí)
 rozměr: 160,5 x 35 x 40 mm
 napětí: 1,5 V
 výkon: 0,51 W
 proud: 0,34 A

BALENÍ OBSAHUJE

zubní kartáček
 vyměnitelné hlavice 1ks + 1ks náhradní
 tento návod k použití

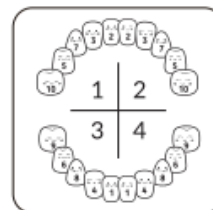

4. Doporučení lékařů: Každá z uvedených oblastí by se měla čistit po dobu 30 vteřin.

5. Ústa vypláchněte vodou a kartáček vyčistěte.

4 RYCHLOSTNÍ STUPNĚ

- Režim prvního – světelného - rychlostního stupně: po zapnutí kartáčku se začnou po 0,5 vteřinách prolínat různé barvy: červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá, indigová a fialová. Kartáček funguje bez vibrací. Celková doba čištění je 1 minuta. Tento režim je vhodný pro děti, které nemají rády vibrace.
- Režim druhého - jemného - rychlostního stupně: kartáček v tomto režimu provede 12.000 kmitů za minutu. Světlo svítí pouze jednou barvou. Doba čištění jsou 2 minuty. Tento režim je doporučován pro děti od 2-5 let.
- Režim třetího – standardního - rychlostního stupně: kartáček v tomto režimu provede 16.000 kmitů za minutu. Světlo svítí pouze jednou barvou. Doba čištění jsou 2 minuty. Tento režim je doporučován pro děti od 5-8 let.
- Režim čtvrtého – silného - rychlostního stupně: kartáček v tomto režimu provede 20.000 kmitů za minutu. Světlo svítí pouze jednou barvou. Doba čištění jsou 2 minuty. Tento režim je doporučován pro děti od 8-12 let.

2-MINUTOVÝ ČASOVAČ

Pro druhý, třetí a čtvrtý rychlostní stupeň - po 30 / 60 / 90 vteřinách - světla bliknou jednou / dvakrát / třikrát a motor se zastaví jednou / dvakrát / třikrát. Doba blikání a zastavení je 0,5 vteřiny – účelem je připomenout uživateli, aby změnil oblast čištění. Po 120 vteřinách kontrolka dvakrát zabliká a poté zhasne, přístroj se automaticky vypne.

PAMĚŤ

Poslední použití každého rychlostního stupně se uloží do paměti výrobku. Stisknutím a podržením tlačítka ON/OFF se výrobek vypne. Při příštím zapnutí se automaticky zapne naposledy použitý režim.


VLASTNOSTI

- Čisticí hlava je vyrobená z DuPont materiálu, který je pevný a odolný proti opotřebení. Má zaoblené konce, chrání dásně dítěte a účinně čistí zuby.
- Kartáček má roztomilý design v podobě zvířátka, se světelnými efekty - děti si ho zamilují a naučí se dobrému zvyku – správnému čištění zoubků.
- Unikátní a kreativní silikonový design poskytuje pohodlí a příjemný pocit při držení kartáčku. Děti budou milovat čištění zoubků!
- Vodotěsnost výrobku je na úrovni IPX7, což znamená, že zubní kartáček lze ponořit do vody a dokonce jej lze použít i během koupání.


UPOZORNĚNÍ

- Provozní teplota je 0-50°C.
- Pokud kartáček nebudete delší dobu používat, vyjměte z něj baterii a skladujte jej v krabici na suchém místě.
- Po každém použití nechte čisticí hlavici řádně vyschnout.
- Během provozu dosáhne výrobek svého maximálního výkonu. Výrobek proto nemůže být používán nepřetržitě po delší dobu. Maximální doba použití je 10 minut.
- Během používání výrobku nechoďte, ani neběhejte.
- Výrobek používejte pouze pod dohledem dospělé osoby!
- Vyrobeno v Číně.


PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

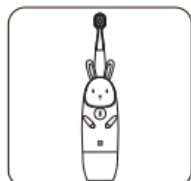

Připravte si kartáček.

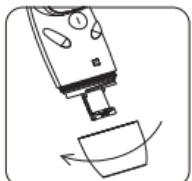

Otevřete kryt baterie.

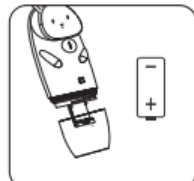


Vložte baterii.
Dbejte na správnou polaritu.



Kryt uzavřete.


NÁVOD K POUŽITÍ

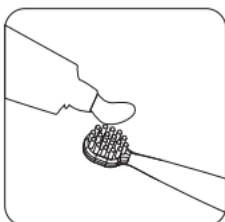

1. Naneste na kartáček zubní pastu.



2. Zasuňte kartáček do úst.

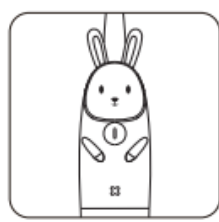

3. Pro výběr režimu stiskněte jemně tlačítko ON/OFF. Časovač odpočítává 2 minuty. Každých 30 vteřin dostanete impuls pro změnu oblasti čištění. Stisknutím tlačítka po dobu 3 vteřin kartáček vypnete