17193-MEES



Dean's Discovery Spot™
Musical Infant to Toddler Rocker

BABY EINSTEIN Lehátko hudobné vibrujúce

babyeinstein.com

DÔLEŽITÉ! USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POTREBY!
Výrobok spĺňa bezpečnostnú normu ASTM F963 a ASTM F3084 a normu STN EN 71.

DŮLEŽITÉ! USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBU!
Výrobek splňuje bezpečnostní normu ASTM F963 a ASTM F3084 a normu CSN EN 71.

FONTOS! ŐRIZZE MEG!
A termék az ASTM F963, ASTM F3084 és MSZ EN 71-es szabvány előírásainak megfelel

Vyrobené v Číne pre/Vyrobeno v Číně pro/Wyprodukowano w Chinach dla/Kínában gyártva az alábbi gyártó részére:
Kids II, Inc., Atlanta, USA, www.kidsii.com
Dovozca/Dovozce/Importőr/Importer: ags 92, s.r.o., Praha 9 – Libeň, 190 00 , Drahobejlova 2515/18, www.ags92.com
Distribútor pre SR/ČR: ags 92, s.r.o., Praha 9 – Libeň, 190 00 , Drahobejlova 2515/18, www.ags92.com
Magyarországi képviselő: ags 92, s.r.o., Praha 9 – Libeň, 190 00 , Drahobejlova 2515/18, www.ags92.com

SLOVENČINA

DÔLEŽITÉ! POZORNE SI PREČÍTAJTE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE

⚠ UPOZORNENIE

NEBEZPEČENSTVO PÁDU: Deti utrpeli zranenia hlavy pri páde z hojdacích ležadiel

- NIKDY nenechávajte dieťa bez dozoru.
- VŽDY použí vajte zádržný systém. Nastavte ho tak, aby pohodlne sedel.
- Prestaňt e použí vať zádržný systém, keď sa dieťa pokúsi postaviť a dokáže vyliezť do a z hojdačky.
- NEPRESÚVAJTE ani NEDVÍHAJTE tento výr obok s dieťaťom vo vnútri. Nikdy nezdvíhajte výr obok pomocou hrazdy ako rukoväte.
- NIKDY neumiestňujte do výr obku dieťa s hmotnosťou vyššou ako 18 kg.
- Naklonená poloha je určená len pre deti, ktoré nedokážu sedieť vzpriamene bez pomoci (do 9 kg). • Prestaňt e použí vať naklonenú polohu, keď sa dieťa začne pokúšať sedieť. • Vzpriamená poloha je určená len pre deti, ktoré si dostatočne osvojili kontrolu nad hornou časťou tela, aby sa mohli posadiť bez toho, aby sa prevrátili dopredu. • NIKDY nepoužíí vajte tento výr obok na vyvýšenom povrchu (napr. stôl). VŽDY ho použí vajte na podlahe. • NEUMIEŠŤUJTE t ento výr obok do blízkosti okna, pretože ho dieťa môže použi ť ako schodík a spôsobiť, že dieťa vypadne z okna. • Uvedomte si riziko otvoreného ohňa a iných zdrojov silného tepla v blízkosti výr obku.
  NEUMIEŠŤUJTE t ento výrobok do blízkosti okna, kde by šnúry zo žalúzií alebo záclon mohli dieťa uškrtiť.

NEBEZPEČENSTVO UDUSENIA: Deti sa udusili, keď sa sedačky prevrátili na mäkkom povrchu..

- NIKDY nepoužívajte na posteli, pohovke, vankúši alebo inom mäkkom povrchu.
- Počas používania zostaňte v blízkosti dieťaťa a sledujte ho. Tento výrobok nie je bezpečný na spanie ani na používanie bez dozoru. Ak dieťa zaspí, čo najskôr ho vyberte a umiestnite ho na pevný, rovný povrch na spanie, ako je postieľka alebo detská postieľka.
- Nikdy nenechajte dieťa spať v tomto výrobku.
- NIKDY nepripevňujte žiadne ďalšie šnúrky ani popruhy k výrobku ani k hrazde.
- NIKDY nepoužívajte ako detský nosič na cestovanie autom alebo lietadlom.

⚠ UPOZORNENIE

- Tento výrobok obsahuje malé časti. Montáž je potrebná dospelou osobou.

DÔLEŽITÉ

- Pred montážou a použitím výrobku si prečítajte všetky pokyny.
- Pri vybaľovaní a montáži buďte opatrní.
- Výrobok často kontrolujte, či nie sú poškodené, nechýbajú alebo uvoľnené časti.
- NEPOUŽÍVAJTE, ak niektoré časti chýbajú, sú poškodené alebo rozbité.
- V prípade potreby kontaktujte spoločnosť Kids2 so žiadosťou o náhradné diely a pokyny. Nikdy diely nevymieňajte.
- Tento výrobok nenahrádza detskú postieľku. Ak dieťa zaspí, malo by sa umiestniť do vhodnej detskej postieľky.

Starostlivosť a čistenie

Sedadlo – Vyberte z rámu. Zapnite pracky na opierke sedadla a sedadle. Pripevnite všetky suché zipsy na príslušné miesta. Prať v práčke so studenou vodou, jemný cyklus. Bez bielidla. Sušiť v sušičke pri nízkej teplote.
Hrazda a hračky – Utrite dočista vlhkou handričkou a jemným mydlom. Nechajte uschnúť na vzduchu. Neponárajte do vody.
Rám – Kovový rám utrite mäkkou, čistou handričkou a jemným mydlom.

Informácie o batériach

Hudobná/vibračná jednotka vyžaduje (3) alkalické batérie veľkosti C/LR14 (1,5 V) (nie sú súčasťou balenia).

- Batérie vždy uchovávajte mimo dosahu detí.
- Nikdy nemiešajte staré a nové batérie ani batérie rôznych značiek alebo typov.
- Vždy vymeňte celú sadu batérií naraz.
- Nemiešajte alkalické, štandardné ani nabíjateľné batérie.
- Používajte iba batérie rovnakého alebo ekvivalentného typu, ako je odporúčané.
- Vložte batérie tak, aby polarita každej z nich zodpovedala označeniu v priestore pre batérie.
- Neskratujte batérie.
- Neskladujte batérie v priestoroch s extrémnymi teplotami (napríklad v povalách, garážach alebo automobiloch).
- Vyberte vybité batérie z priestoru pre batérie.
- Nikdy sa nepokúšajte nabíjať batériu, pokiaľ nie je výslovne označená ako „nabíjateľná“.
- Nabíjateľné batérie sa musia pred nabíjaním z hračky vybrať.
- Nabíjateľné batérie sa smú nabíjať iba pod dohľadom dospelej osoby.
- Použité batérie ihneď zlikvidujte.
- Pre batérie použite správny spôsob likvidácie.
- Pred dlhším skladovaním vyberte batérie.
- Slabé batérie spôsobujú nepravidelnú prevádzku produktu vrátane skresleného zvuku, stmievania alebo nefunkčných svetiel a pomalých alebo nefunkčných motorizovaných častí. Pretože každý elektrický komponent vyžaduje iné prevádzkové napätie, vymeňte batérie, keď niektorá funkcia nefunguje.
- Nevhadzujte produkt ani batérie do ohňa, batérie môžu explodovať alebo vytekať.

Tento symbol označuje, že produkt sa nesmie likvidovať v domovom odpade, pretože batérie obsahujú látky, ktoré môžu byť škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o recyklácii a zbere získate od miestneho úradu.

ČESKY

ŮLEŽITÉ! POZORNĚ SI PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

⚠ UPOZORNĚNÍ

NEBEZPEČENSTVO PÁDU: Deti utrpeli zranenia hlavy pri páde z hojdacích ležadiel

- NIKDY nenechávejte dítě bez dozoru.
  VŽDY používejte zádržný systém. Nastavte jej tak, aby pohodlně seděl.
  Přestaňte používat zádržný systém, když se dítě pokusí postavit a dokáže vylézt do az houpačky.
  NEPŘESOUVEJTE ani NEZVEHEJTE tento výrobek s dítětem uvnitř. Nikdy nezvedejte výrobek pomocí hrazdy jako rukojeti.
  NIKDY neumísťujte do výrobku dítě s hmotností vyšší než 18 kg.
  Nakloněná poloha je určena pouze pro děti, které nedokážou sedět zpříma bez pomoci (do 9 kg). • Přestaňte používat nakloněnou polohu, když se dítě začne pokoušet sedět. • Vzpřímená poloha je určena pouze pro děti, které si dostatečně osvojily kontrolu nad horní částí těla, aby se mohly posadit, aniž by se převrátily dopředu. • NIKDY nepoužívejte tento výrobek na vyvýšeném povrchu (např. stůl). VŽDY jej používejte na podlaze. • NEUMÍŠŤUJTE tento výrobek do blízkosti okna, protože jej dítě může použít jako schůdek a způsobit, že dítě vypadne z okna. • Uvědomte si riziko otevřeného ohně a jiných zdrojů silného tepla v blízkosti výrobku. NEUMÍŠŤUJTE t ento výrobek do blízkosti okna, kde by šňůry ze žaluzií nebo záclon mohly dítě uškrtit.
- NEBEZPEČÍ UDUSENÍ: Děti se udusily, když se sedačky převrátily na měkkém povrchu.
- NIKDY nepoužívejte na posteli, pohovce, polštáři nebo jiném měkkém povrchu.
- Během používání zůstaňte v blízkosti dítěte a sledujte jej. Tento výrobek není bezpečný na spaní ani na používání bez dozoru.
- Nikdy nenechte dítě spát v tomto výrobku.
- NIKDY nepřipevňujte žádné další šňůrky ani popruhy k výrobku ani k hrazdě.
- NIKDY nepoužívejte jako dětský nosič k cestování autem nebo letadlem.

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Tento výrobek obsahuje malé části. Montáž je nutná dospělou osobou.

DŮLEŽITÉ

Při vybalování a montáži buďte opatrní.
Výrobek často kontrolujte, zda nejsou poškozené, nechybí nebo uvolněné části.
NEPOUŽÍVEJTE, pokud některé části chybí, jsou poškozené nebo rozbité.
• V případě potřeby kontaktujte společnost Kids2 se žádostí o náhradní díly a pokyny. Nikdy díly nevyměňujte.
• Tento výrobek nenahrazuje dětskou postýlku. Pokud dítě usne, mělo by se umístit do vhodné dětské postýlky.

Péče a čištění

Sedadlo – Vyjměte z rámu. Zapněte přezky na opěrce sedadla a sedlo. Připevněte všechny suché zipy na kam. Prát v pračce se studenou vodou, jemným cyklem. Bez bělidla. Sušit v sušičce při nízké teplotě.
Hrazda a hračky – Otřete dočista vlhkým hadříkem a jemným mýdlem. Nechte uschnout na vzduchu. Neponořujte do vody.
Rám – Kovový rám otřete měkkým, čistým hadříkem a jemným mýdlem.

Informace o bateriích

Hudobná/vibračná jednotka vyžaduje (3) alkalické batérie veľkosti C/LR14 (1,5 V) (nie sú súčasťou balenia).

⚠ UPOZORNĚNÍ: Dodržujte pokyny pro baterie v této části. V opačném případě se může zkrátit životnost baterií nebo mohou vytéct či prasknout. Abyste předešli vytečení baterií, které může popálit pokožku a oči:

- Baterie vždy uchovávejte mimo dosah dětí.
- Nikdy nemíchejte staré a nové baterie ani baterie různých značek nebo typů.
- Vždy vyměňte celou sadu baterií najednou.
- Nemíchejte alkalické, standardní ani dobíjecí baterie.
- Používejte pouze baterie stejného nebo ekvivalentního typu, jako je doporučeno.
- Vložte baterie tak, aby polarita každé z nich odpovídala označení v prostoru pro baterie.
- Nezkratujte baterie.
- Neskladujte baterie v prostorách s extrémními teplotami (například v půdách, garážích nebo automobilech).
- Vyjměte vybité baterie z prostoru pro baterie.
- Nikdy se nepokoušejte nabíjet baterii, pokud není výslovně označena jako „nabíjecí".
- Nabíjecí baterie se musí před nabíjením z hračky vyjmout.
- Nabíjecí baterie se smí nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Použité baterie ihned zlikvidujte.
- Pro baterie použijte správný způsob likvidace.
- Před delším skladováním vyjměte baterie.
- Slabé baterie způsobují nepravidelný provoz produktu včetně zkresleného zvuku, stmívání nebo nefunkčních světel a pomalých nebo nefunkčních motorizovaných částí. Protože každá elektrická komponenta vyžaduje jiné provozní napětí, vyměňte baterie, když některá funkce nefunguje.
- Nevhazujte produkt ani baterie do ohně, baterie mohou explodovat nebo vytékat.



Tento symbol označuje, že produkt se nesmí likvidovat v domovním odpadu, protože baterie obsahují látky, které mohou být škodlivé pro životní prostředí a zdraví. Informace o recyklaci a sběru získáte od místního úřadu.

MAGYAR

FONTOS! ŐRIZZE MEG A KÉSŐBBI HASZNÁLATRA

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- LEESÉS VESZÉLYE: Előfordult, hogy gyermekek koponyatörést szenvedtek, miután kiestek pihenőszékekből. - SOHA ne hagyja a gyermeket felügyelet nélkül.
- MINDIG használja a biztonsági rendszert. Állítsa be, hogy tökéletesen illeszkedjen.
- Hagyja abba a gyermekbiztonsági rendszer használatát, amikor a gyermek megpróbál felállni, és képes bemászni a hintába és kimászni onnan.
- NE mozgassa vagy emelje fel a terméket, ha gyermek van benne. SOHA ne emelje fel a terméket a játékhidat fogantyúként használva.
- Soha ne tegyen a termékbe 18 kg-nál nehezebb gyermeket
-A fekvő helyzet csak olyan gyermekek számára használható, akik nem tudnak segítség nélkül egyenesen ülni (legfeljebb 9 kg)-A fekvő helyzetet akkor hagyja abba, amikor a gyermek elkezd felülni.
-A függőleges helyzet csak olyan gyermekek számára ajánlott, akiknek a felső teste már kellően fejlett ahhoz, hogy előre dőlés nélkül üljenek.
-SOHA ne használja ezt a terméket magasított felületen (pl. asztalon). MINDIG a padlón használja
- NE helyezze ezt a terméket ablak közelébe, mert a gyermek lépcsőfokként használhatja, és a gyermek kieshet az ablakon.Legyen tisztában a nyílt láng és más erős hőforrások veszélyével a termék közelében.- NE helyezze ezt a terméket olyan ablak közelébe, ahol a redőnyök vagy függönyök zsinórjai megfojthatják a gyermeket.
- FULLADÁSVESZÉLY: A csecsemők megfulladtak, amikor a pihenőszék felborult a puha felületen.
- Soha ne használja ágyon, kanapén, párnán vagy más puha felületen.
- A használat során maradjon a baba közelében, és tartsa szemmel. Ez a termék nem biztonságos alváshoz vagy felügyelet nélküli használathoz. Ha a baba alszik, a lehető leghamarabb vegye le, és helyezze szilárd, sík alvófelületre, például kiságyra vagy babakocsira.
- Soha ne hagyja, hogy a baba ebben a termékben aludjon
- Soha ne csatlakoztasson további zsinórokat vagy hevedereket a termékhez vagy a játékhídhoz.
- SOHA ne használja gyermekülésként, illetve autóban vagy repülőn történő utazáshoz.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- A termék apró alkatrészeket tartalmaz. Összeszerelést felnőtt végezze.

FONTOS!

•Összeszerelés és használat előtt kérjük olvassa el a használati útmutatót.
•Gondosan végezze el a kicsomagolást és a szerelést.
•Rendszeresen ellenőrizze a terméket, hogy valamelyik alkatrész nem sérült, kilazult vagy hiányzik.
•NE HASZNÁLJA hiányzó, sérült vagy törött alkatrészekkel.
•Amennyiben pótalkatrészre, tanácsra van szüksége vegye fel a kapcsolatot a Kids II gyártóval, vagy a forgalmazóval .Soha ne helyettesítse az alkatrészeket.
•A termék nem alváshoz tervezték. Amennyiben gyermeke aludni szeretne, helyezze kiságyba..

Tisztítás és karbantartás

Ülőke huzat – vegye ki a párnát a vázból. Kapcsolja be a csatokat és pántokat a fejpárnán és az ülőkebetéten. Rögzítse a tépőzárakat. Mosógépben kímélő programon, hideg vízben mosható. Ne használjon fehérítőt. Alacsony hőmérsékleten szárítógépben szárítható. Játékhíd játékokkal- Törölje át nedves tisztítószeres ruhával. Levegőn szárítsa meg. Ne merítse vízbe. Keret - Törölje át az acél keretet nedves, enyhe szappanos ruhával

Informace o bateriích

A zenélő/rezgő egység (3) C/LR14 (1.5V) elemet igényel (a termék nem tartalmazza).


⚠ -Mindig tartsa távol az elemeket a gyermektől.
-Ne keverje a régi és új elemeket, illetve különböző márkájú és típusú elemeket.
- Mindig egyszerre cserélje ki az egész elemkészletet.
-Ne keverje az alkáli, normál vagy újratölthető elemeket/akkumulátorokat.
-Kizárólag a javasolttal azonos vagy annak megfelelő típusú elemeket használjon
-Helyezze be az elemeket a készülékbe a polaritást jelző ábrának megfelelően.
-Ne okozzon rövidzárlatot az elemekben.
-Ne tárolja szélsőséges hőmérséklettel rendelkező helyen az elemeket (például: padlás, garázs vagy autó).
-A lemerült elemeket vegye ki az elemtartóból.
-Sose próbálja újratölteni az elemet, hacsak nem "újratölthető" akkumulátor.
-Az újratölthető akkumulátorokat a töltés előtt ki kell venni a játékból.
-Az akkumulátorok csak felnőtt felügyelete mellett tölthetők.
-Alkalmazzon helyes ártalmatlanítási módot az elemek esetén.
-Hosszabb ideig tartó tárolás esetén vegye ki az elemeket a termékből.
-A gyenge elemek a készülék hibás működését eredményezhetik, beleértve a torz hangokat, halvány fényeket, vagy a fények hiányát. Mivel minden elektromos alkatrész működéséhez különböző feszültség szükséges, cserélje ki az elemeket, ha bármelyik funkció nem működik megfelelően.
-Ne dobja a terméket vagy az elemeket tűzbe, az elemeket szivároghatnak vagy felrobbanhatnak.




Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kezelni , mert akkumulátorok olyan anyagokat tartalmaznak, amelyek károsak lehetnek a környezetre és az egészségre. Lépjen kapcsolatba a helyi hatósággal az újrahasznosítással és a hulladék kezeléssel kapcsolatban.

Zoznam dielov a výkres/Seznam dílů a výkres

		slovensky	česky	magyar
		Opis	**Opis**	**Megnevezés**
A	(4)	M5 Phillips skrutky	M5 Phillips šrouby	M5 Philips csavar
1	(1)	Strana rámu sedadla, ľavá	Strana rámu sedáku, levá	Üléskeret oldalsó része, ba
2	(1)	Strana rámu sedadla, pravá	Strana rámu sedáku, pravá	Üléskeret oldalsó része, jobb
3	(1)	Zadná priečka	Zadní příčka	Hátsó keresztrúd
4	(1)	Podstavec	Podstavec	Alap
5	(1)	Rúrka operadla	Trubka opěradla	Háttámla cső
6	(1)	Opierka na nohy s držiakom	Opěrka na nohy s držákem	Lábtartó tartóval
7	(1)	Podložka sedadla	Podložka sedadla	Ülésbetét
8	(1)	Hrazda s hračkami	Hrazda s hračkami	Játékhíd játékokkal
9	(1)	Hudobná/Vibračná jednotka	Hudební/Vibrační jednotka	Zenélő/rezgő egység

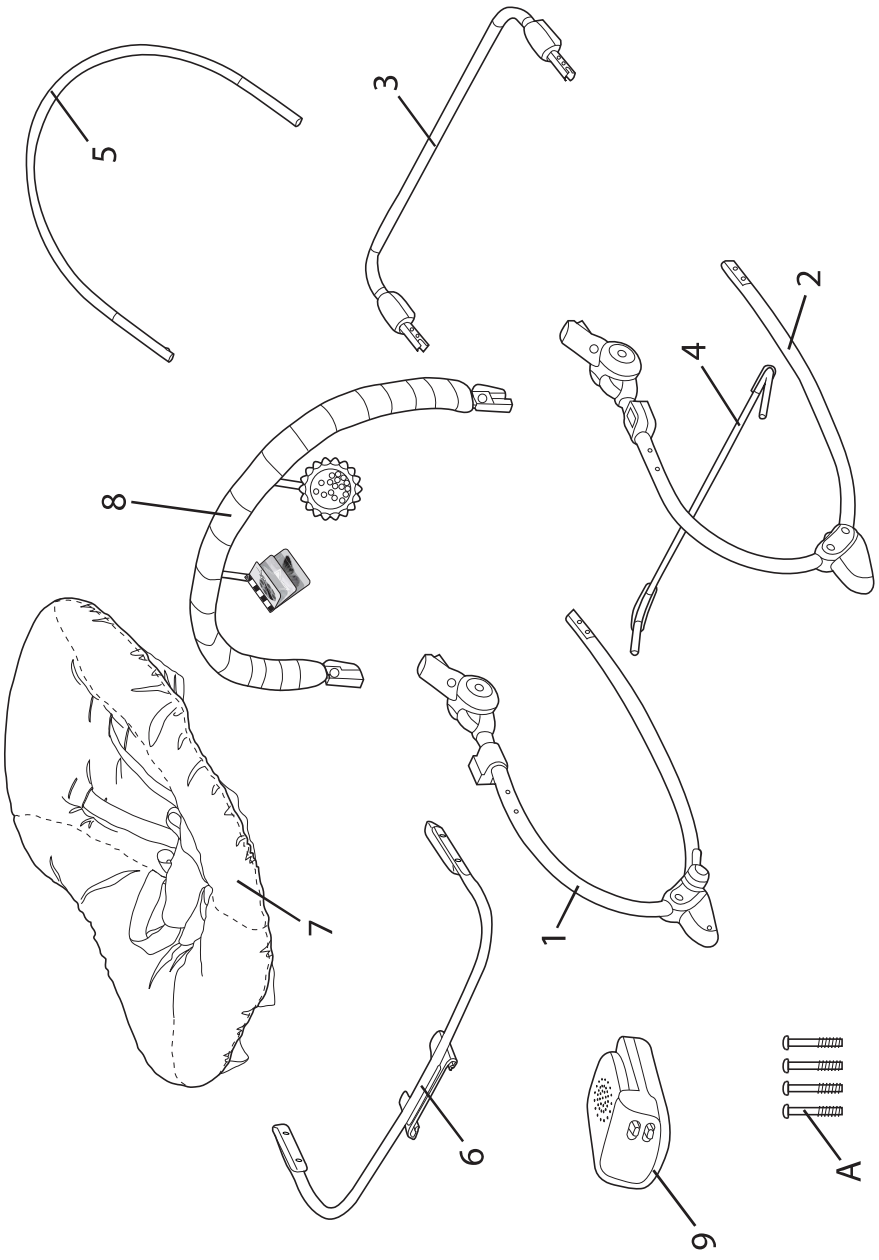


neobsahuje/nem tartalmazza







1

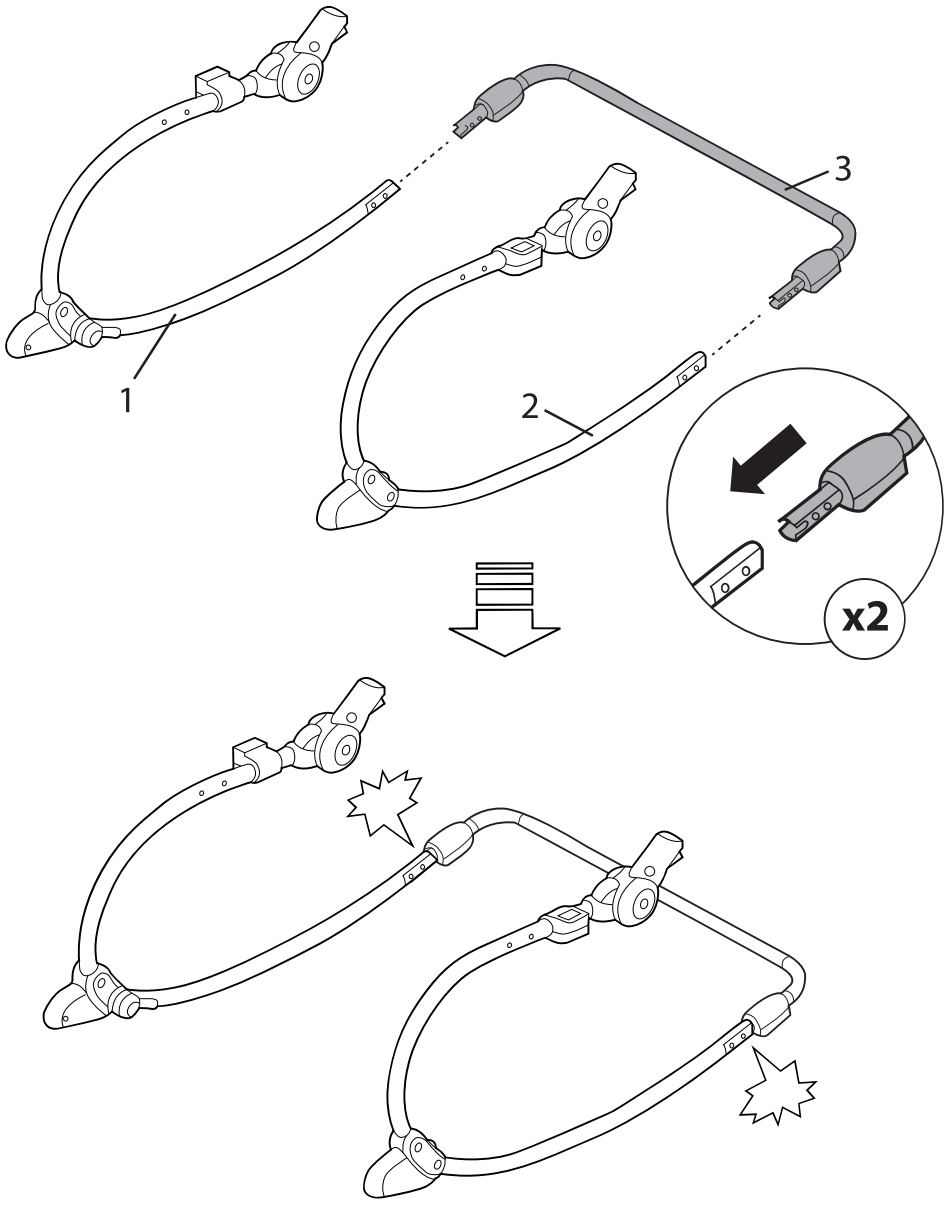


2

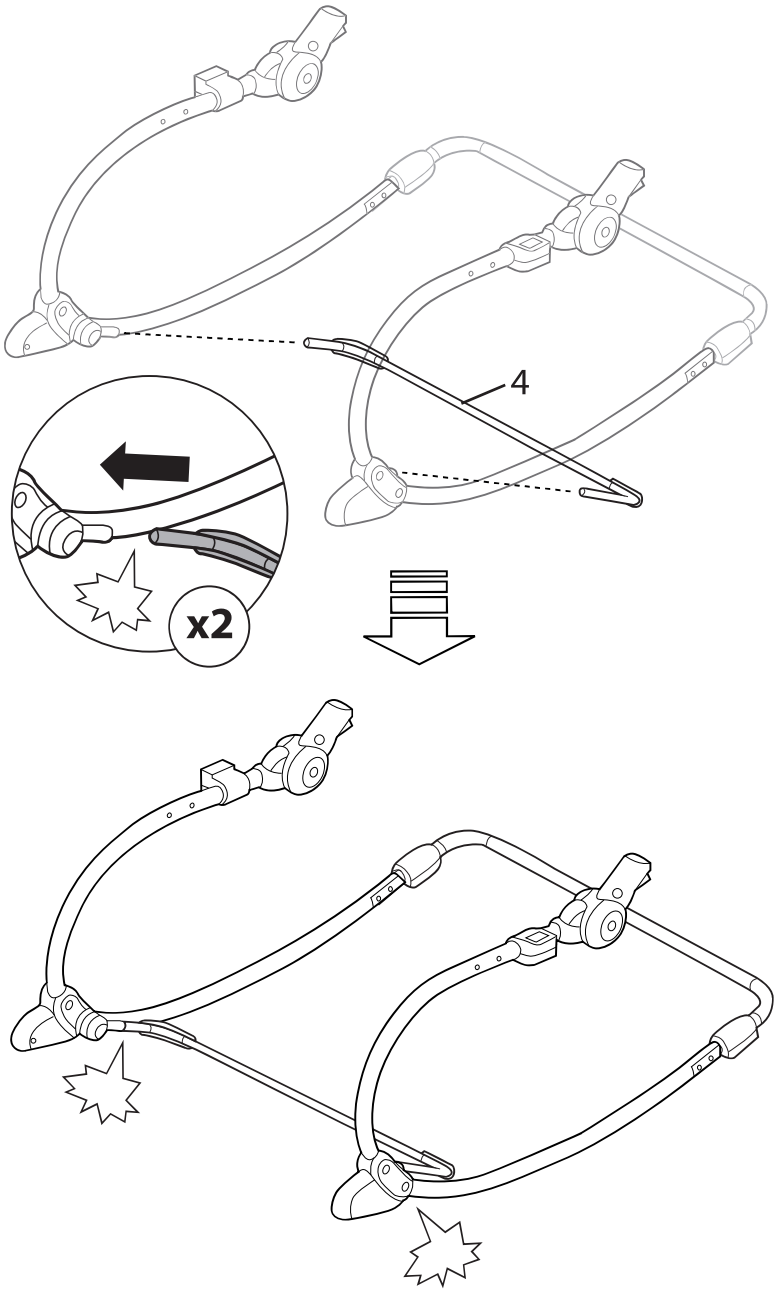



3

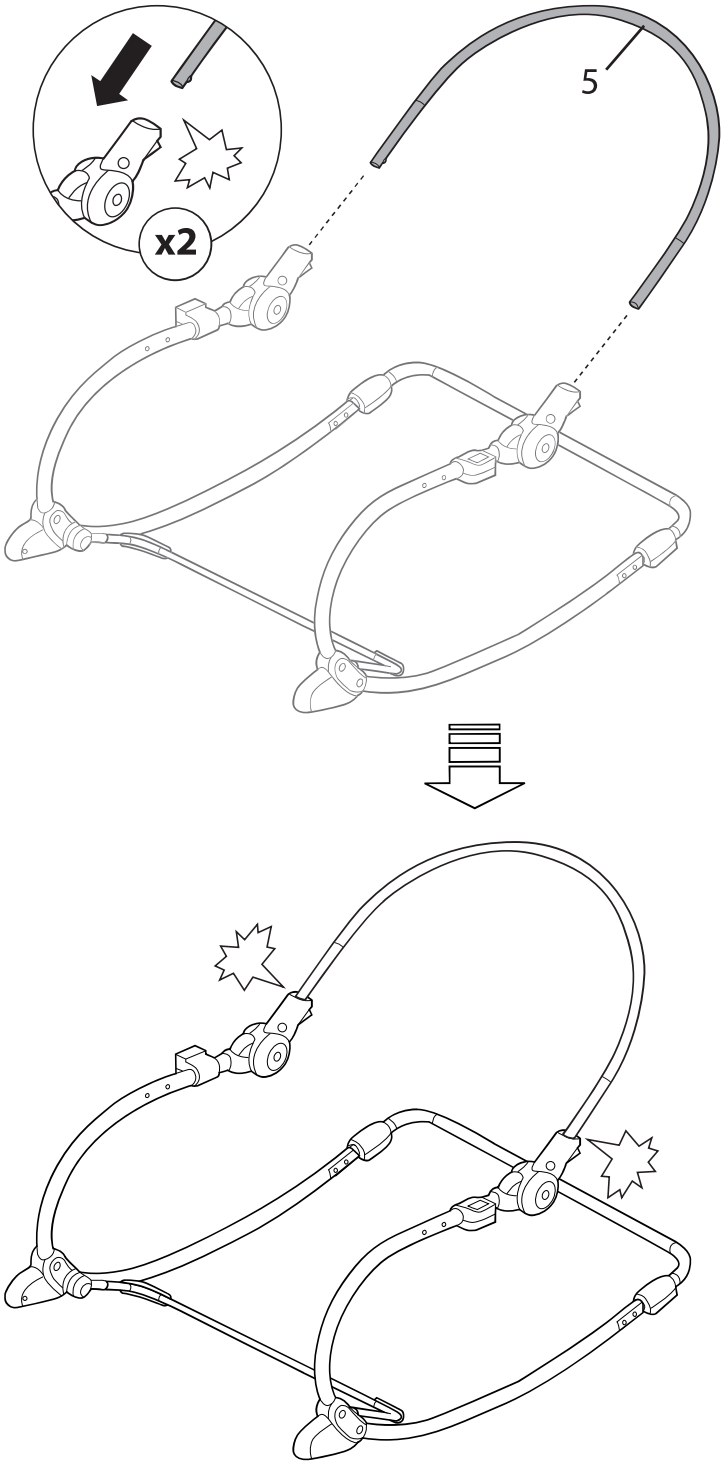


4

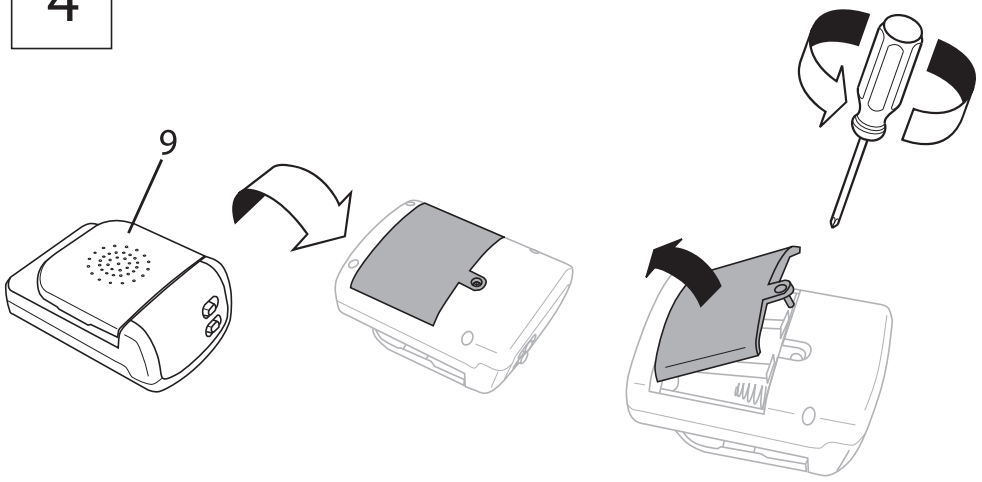


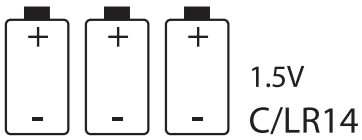

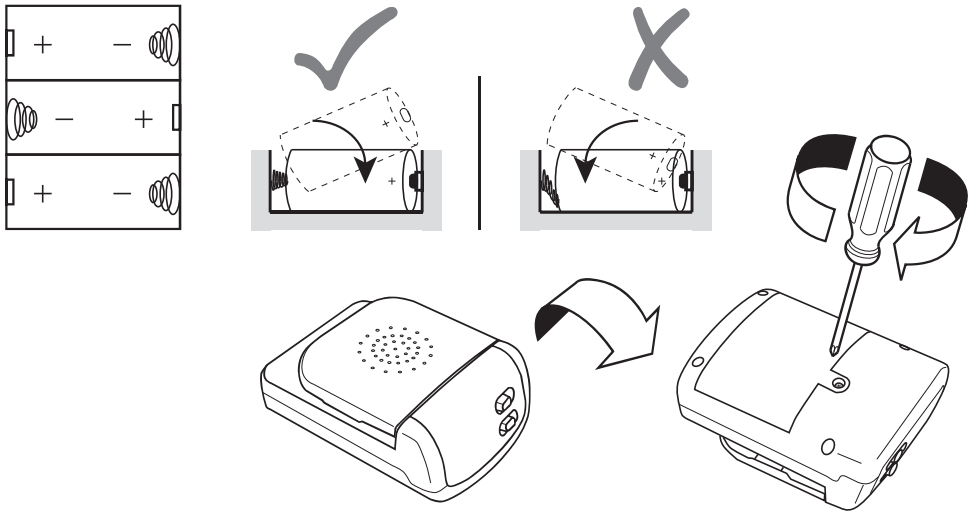


5

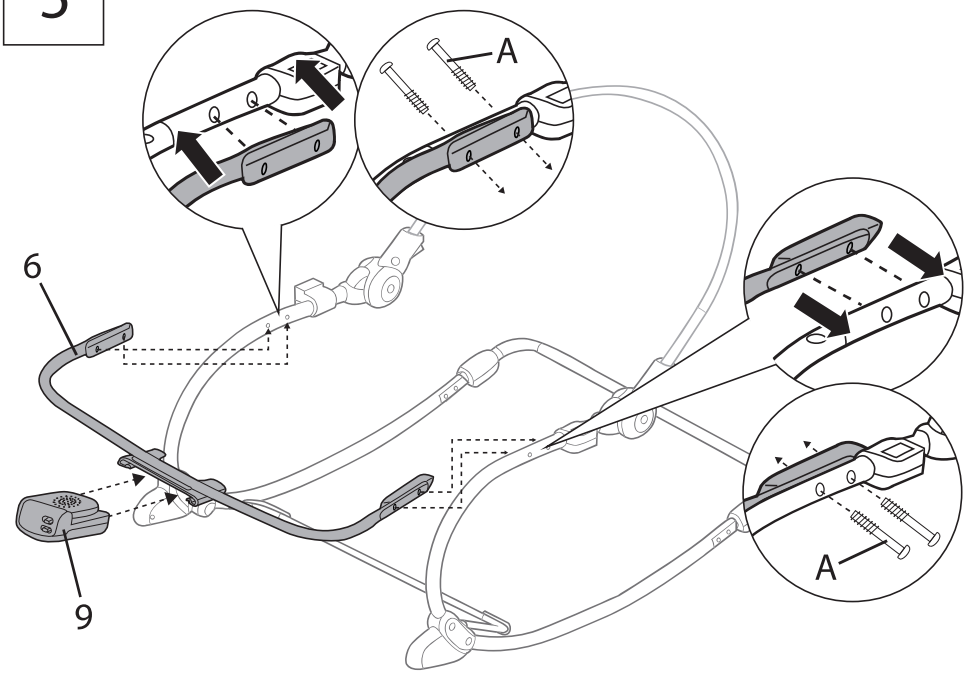


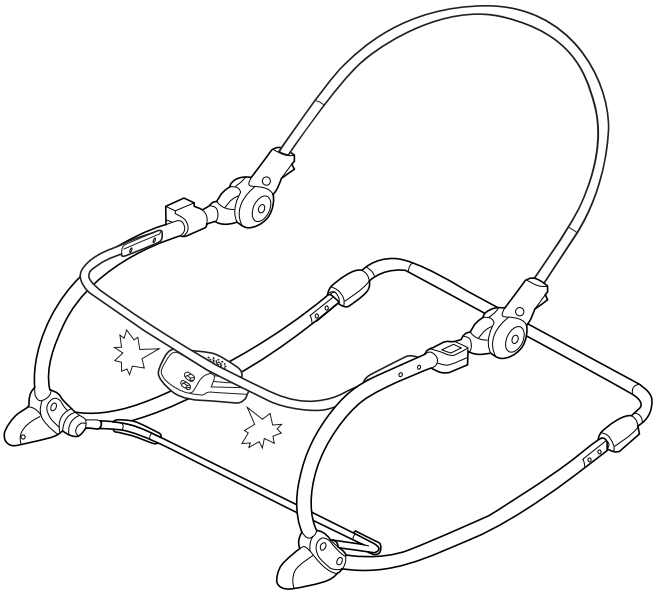


6

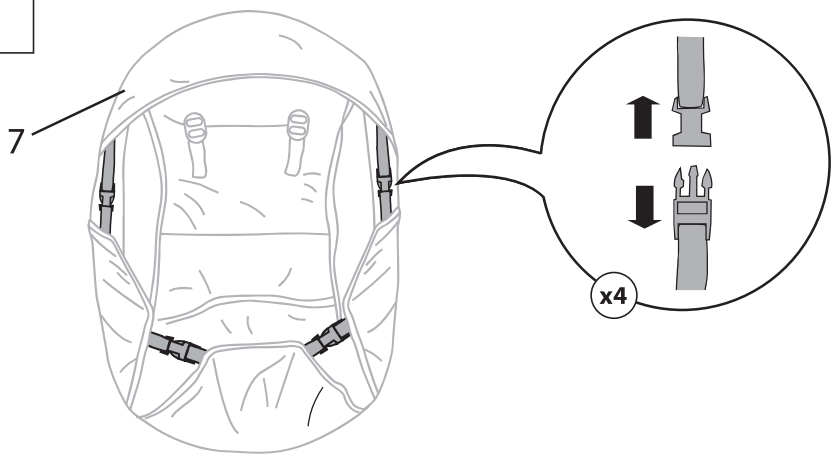


7

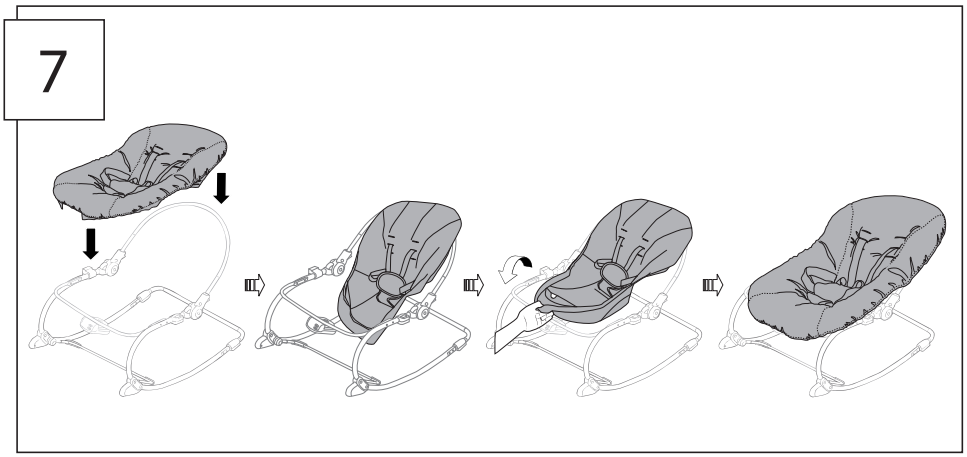



8

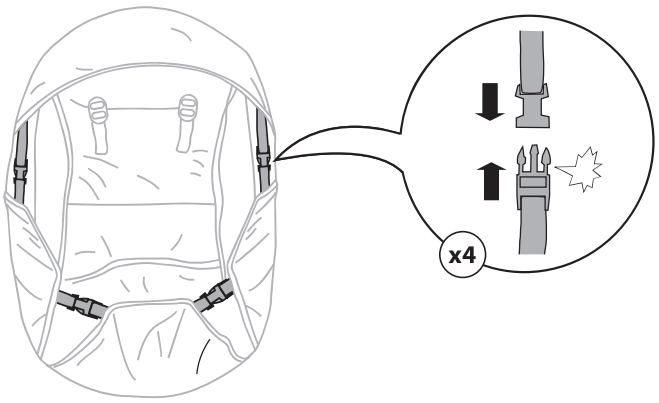

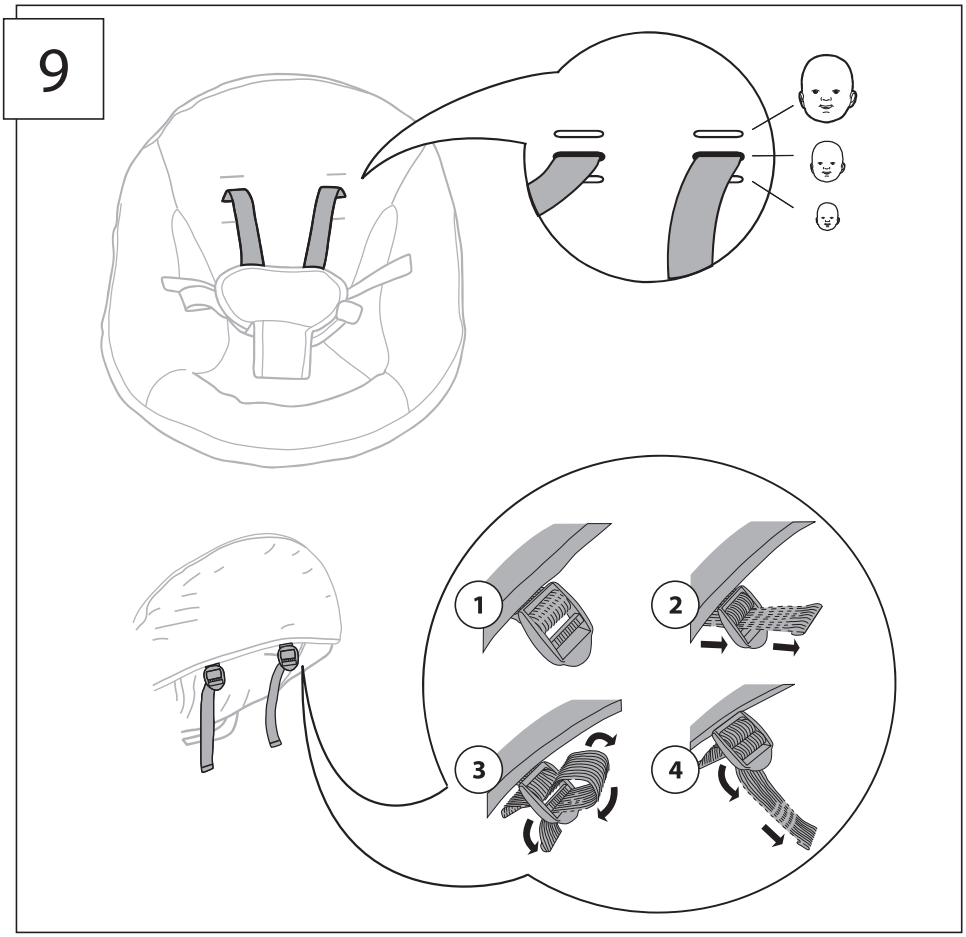
9
1
2
3
4


10

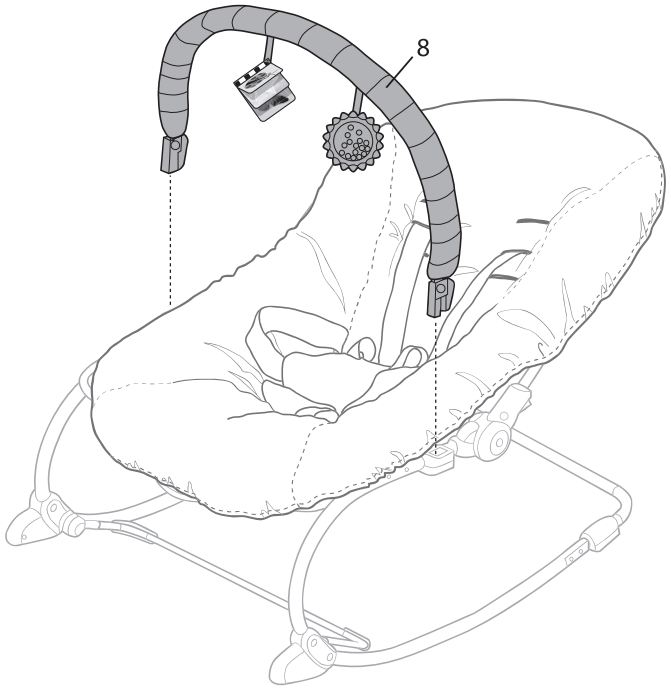

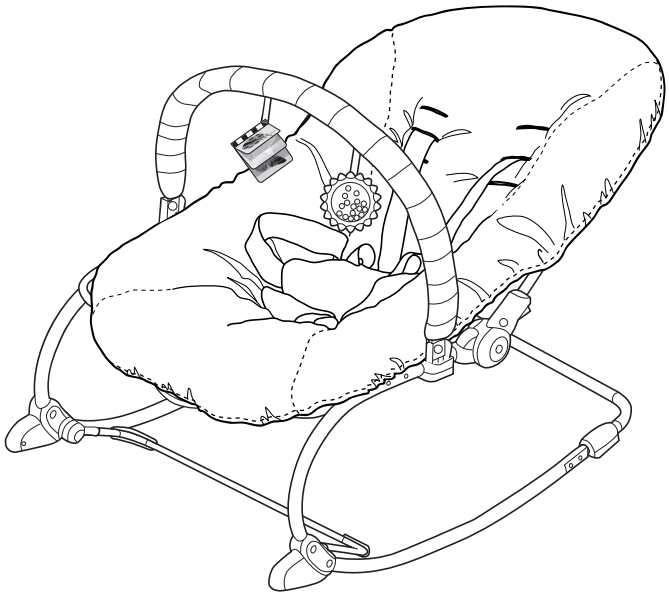



Používanie zádržného systému sedadla/ Používání zádržného systému sedadla/Ülés biztonsági rendszerének használata

1

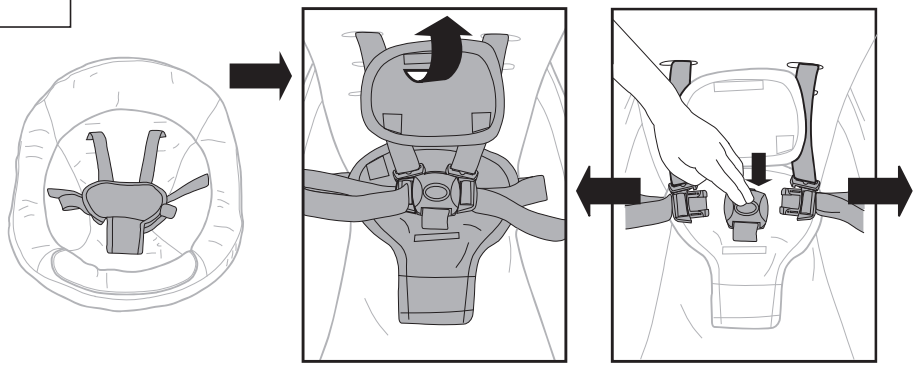


2

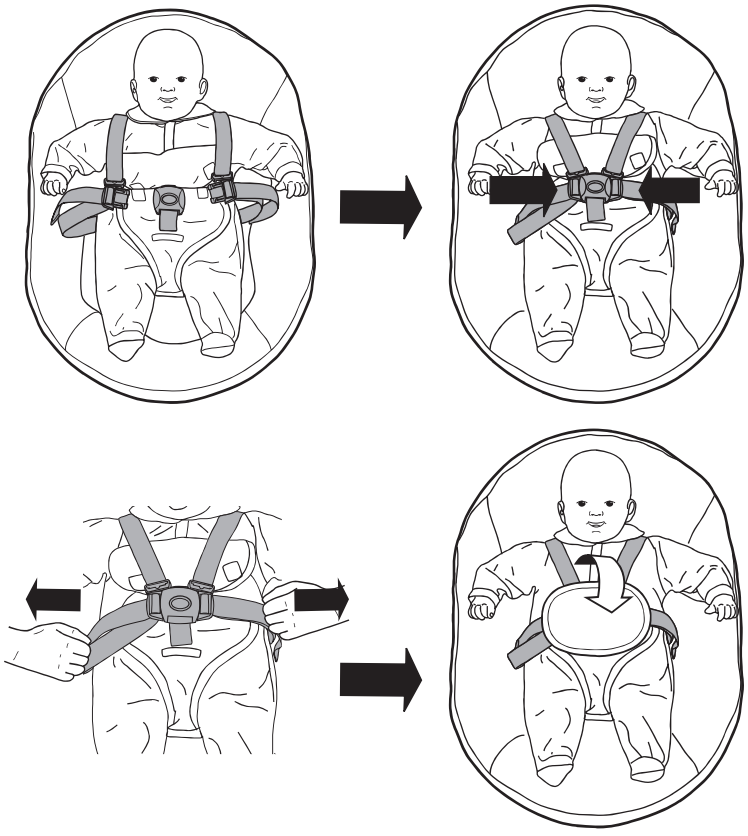


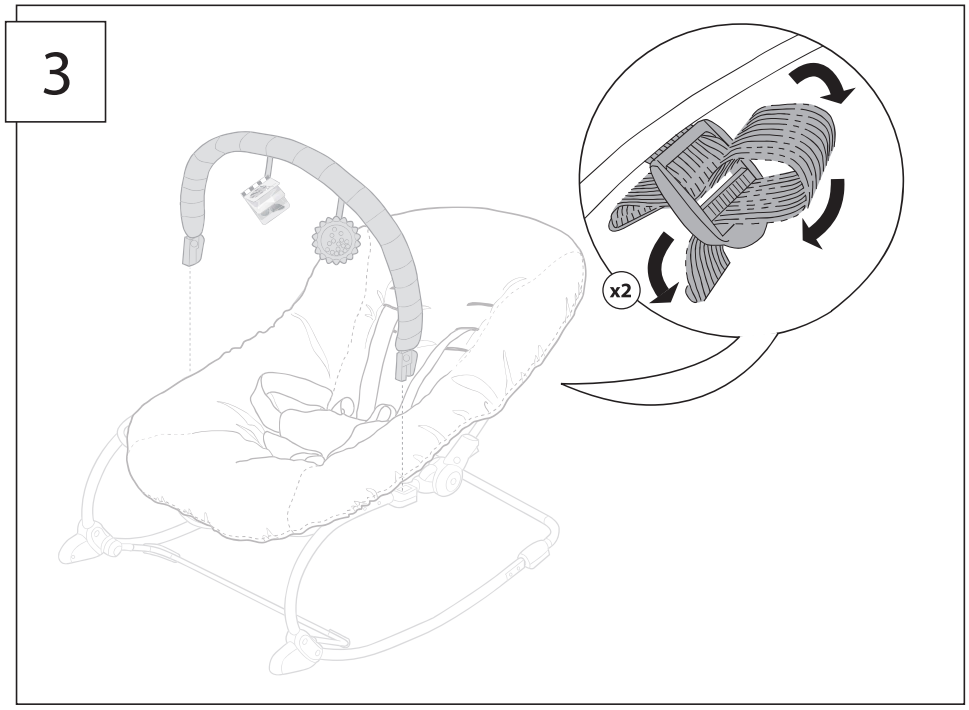


• **Funkcia rozloženia/Funkce rozložení/Szétnyitás funkció**

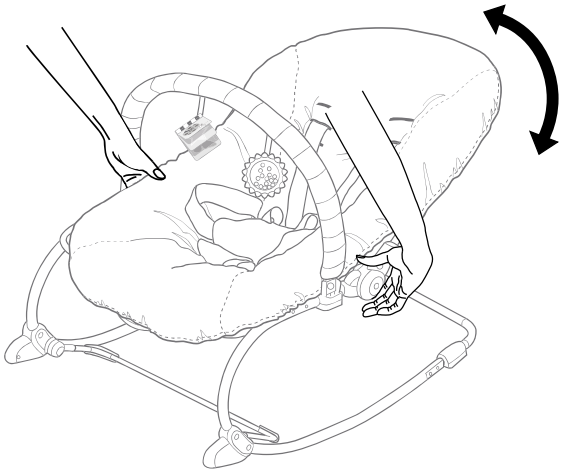

Demontáž hrazdy•Játékhíd leszerelése

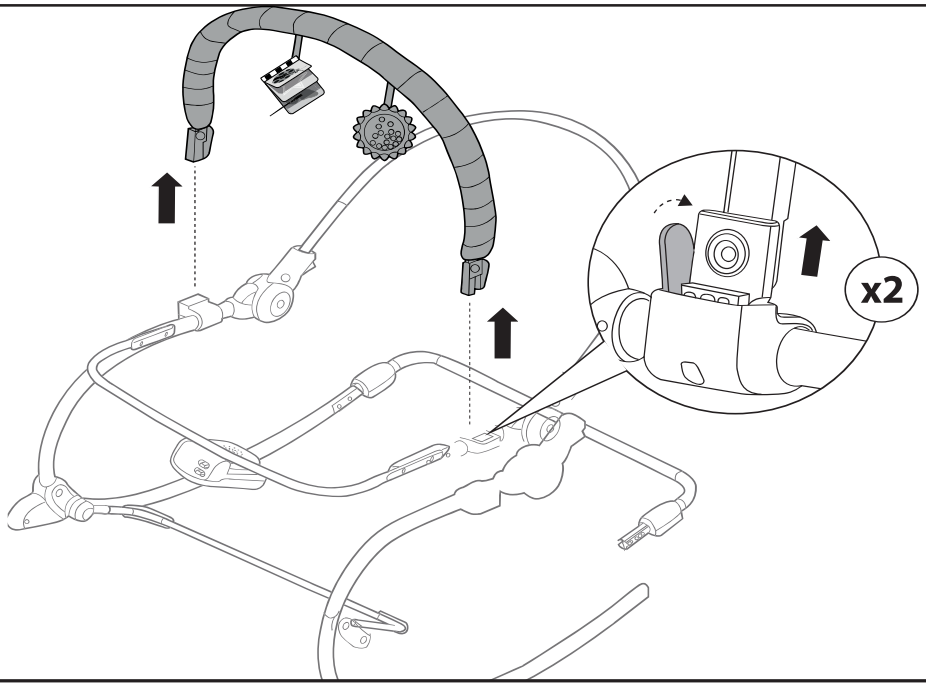


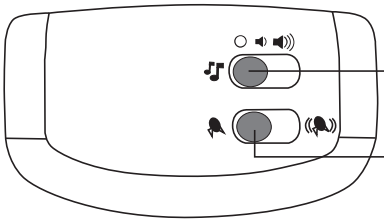

Vibrácie uspávajú a upokojujú dieťa.
Použitie funkcie vibrácií
Posuňte prepínač vibrácií ZAP./VYP. do polohy ZAP. alebo VYP. Funkcia vibrácií sa automaticky po 20 minútach vypne.

Použitie funkcie hudby:
Posuňte prepínač Hudba/Hlasitosť do polohy NÍZKA alebo VYSOKÁ, aby ste prehrávali hudbu s požadovanou hlasitosťou. Budú sa prehrávať rôzne melódie. Posuňte prepínač do polohy VYP., aby ste hudbu zastavili.


OFF

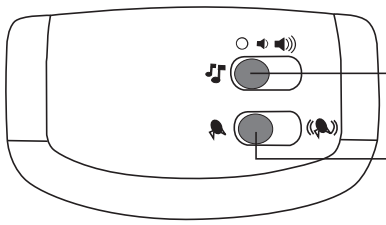

Vibrace uspávají a uklidňují dítě.
Použití funkce vibrací
Posuňte přepínač vibrací ZAP./VYP. do polohy ZAP. nebo VYP. Funkce vibrací se automaticky po 20 minutách vypne.

Použití funkce hudby: Posuňte přepínač Hudba/Hlasitost do polohy NÍZKÁ nebo VYSOKÁ, abyste přehrávali hudbu s požadovanou hlasitostí. Budou se přehrávat různé melodie. Posuňte přepínač do polohy VYP., abyste hudbu zastavili.

OFF **Low** **High** **OFF** **ON**

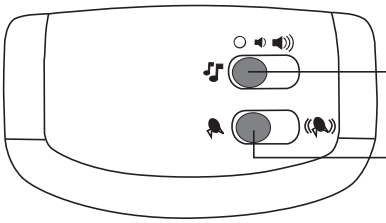

A rezgések elaltatják és megnyugtatják a babát.
A rezgés funkció használata
Csúsztassa a rezgés ON/OFF kapcsolót ON vagy OFF állásba. 20 perc elteltével automatikusan kikapcsol.

A zenei funkció használata:
A zene kívánt hangerővel történő lejátszásához csúsztassa a Music/Volume kapcsolót a LOW vagy HIGH állásba. Különböző dallamok kerülnek lejátszásra. A zene leállításához csúsztassa a kapcsolót OFF állásba.

OFF **Low** **High** **OFF** **ON**

PREHLÁSENIE FCC

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel Federálnej komisie pre vysielanie. Pri prevádzke je potrebné dodržať tieto dve nasledujúce podmienky:

Zariadenie nesmie spôsobiť žiadny škodlivý zásah, a

Zariadenie musí byť vyhotovené tak, aby akceptovalo akýkoľvek zásah, vrátane zásahu, ktorý môže zapríčiniť neželané fungovanie.

UPOZORNENIE: zmeny alebo úpravy tohto zariadenia, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za zhodu môžu zapríčiniť stratu vplyvu užívateľa na fungovanie tohto zariadenia.

POZOR: Zariadenie bolo testované a bolo zistené, že je v súlade s limitmi pre triedu B digitálneho zariadenia s ohľadom na časť 15 pravidiel Federálnej komisie pre vysielanie. Tieto limity sú zamerané na poskytnutie primeranej ochrany proti škodlivému zásahu do inštalácie obytnej budovy. Toto zariadenie vytvára, využíva a môže vyžarovať rádiofrekvenčnú energiu, čo môže v prípade, ak nie je nainštalované v súlade s pokynmi, zapríčiniť škodlivý zásah do rádiových komunikácií. Napriek tomu nie je možné poskytnúť záruku, že taký druh zásahu nevznikne pri osobitnej inštalácii. Ak zariadenie spôsobuje škodlivý zásah do rádiového alebo televízneho príjmu, ktorý môže byť spôsobený zapnutím alebo vypnutím zariadenia, odporúča sa užívateľovi pokúsiť sa odstrániť zásah jedným alebo viacerými z nasledovných opatrení:

preorientujte alebo premiestnite prijímajúcu anténu,

zväčšite rozdiel medzi zariadením a prijímačom,

pripojte zariadenie do iného okruhu ako je pripojený prijímač,

poraďte sa s predajcom alebo skúseným rádiovým alebo televíznym technikom

PROHLÁŠENÍ FCC

Toto zařízení splňuje ustanovení Části 15 pravidel FCC. Provoz musí splňovat následující dvě podmínky:

- Tento přístroj nesmí způsobovat škodlivé rušení.

Toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté narušení, včetně narušení, které může způsobit jeho nežádoucí činnost.

VAROVÁNÍ: Změny nebo modifikace této jednotky, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou zrušit oprávnění uživatele k provozování vybavení.

POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B, podle části 15 pravidel komise FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytné zástavbě. Toto zařízení generuje, používá a vyzařuje rádiovou vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že se rušení nevyskytne při určité instalaci. Pokud toto zařízení způsobuje rušení příjmu rozhlasu nebo příjem televize, což lze zjistit, že přístroj vypnete a zapnete, uživatel se musí pokusit odstranit rušení jedním nebo více z následujících opatření:

Změňte polohu nebo orientaci příjmové antény.

Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.

Připojte zařízení do zásuvky na jiném obvodu, než do kterého je připojen přijímač.

Obraťte se na prodejce nebo zkušeného radio/TV technika

FCC NYILATKOZAT

Ez az eszköz megfelel az FCC szabályok 15. cikkelyének. Használat közben az alábbi szabályok betartása szükséges:

Ez az eszköz nem okozhat káros elektronikus zavarokat, és berendezést úgy kell megtervezni, hogy a készülék környezetében ne legyenek észlelhetők káros elektronikus zavarok.

FIGYELEM: A gyártó által jóvá nem hagyott módosítások, átalakítások befolyásolhatják a készülék megfelelő működését.


MEGJEGYZÉS: Ezt a berendezést bevizsgálták és megállapították, hogy összhangban van az FCC, a B osztályú digitális eszközök műsorszolgáltatásra vonatkozó 15. cikkelyével. Ezeket a határértékeket úgy tervezték, hogy megfelelő védelmet nyújtsanak a káros elektronikus zavarok ellen a lakókörnyezetben. Ez a berendezés generálhat, használhat és sugározhat rádió frekvenciás energiát, amely, káros elektronikus zavarokat okozhat a rádiós kommunikációban. Mindazonáltal, nem garantálja, hogy az ilyen jellegű elektronikus zavar nem léphet fel használat közben. Ha ez a berendezés káros elektronikus zavart okoz a rádió-vagy televíziókészülék vételében, amely a készülék be- vagy kikapcsolásakor lép fel, ajánlott az alábbi intézkedéseket végrehajtani:

Fordítsa el vagy helyezze át az antennát.

Helyezze távolabb a berendezést a vevőkészüléktől.

Csatlakoztassa a berendezést másik áramkörre, mint ahol vevő van.

Kérjen tanácsot a forgalmazótól, rádió-vagy televíziószerelőtől.

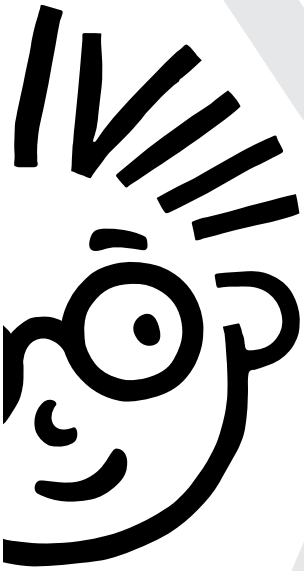

@babyeinstein

baby einstein™

YouTube
youtube.com/babyeinstein

Stay Curious™

MANUFACTURED FOR • FABRIQUÉ POUR kids2™ Kids II® ©2024 KIDS2, LLC www.kids2.com/help
KIDS2, LLC ATLANTA, GA USA 30305 • 1-800-230-8190
IMPORTED BY • IMPORTÉ PAR
KIDS2 CANADA CO. PO BOX 54059, RPA LAWRENCE PLAZA, TORONTO, ON. M6A 3B7
KIDS2 AUSTRALIA PTY LIMITED CASTLE HILL, NSW AUSTRALIA 2154 • (02) 9894-1855
KIDS2 JAPAN K.K. c/o ARK Outsourcing KK 4-3-5-704, Ebisu, Shibuya-ku, Tokyo, Japan 150-0013 • (03) 5322-6081
KIDS2 UK LTD. GROUND FLOOR, SUITE A1A, BREAKSPEAR PARK, BREAKSPEAR WAY, HEMEL HEMPSTEAD, HP2 4TZ • +44 01582 816 080
KIDS2 EUROPE BV 5 KEIZERS, KEIZERSGRACHT 287, 1016 ED AMSTERDAM, NETHERLANDS • +31 20 2410934
KIDS2 US MÉXICO S.A. DE C.V. • (55) 5292-8488
MADE IN CHINA • HECHO EN CHINA • FABRIQUÉ EN CHINE • HERGESTELLT IN CHINA • WYPRODUKOWANO W CHINACH • PRODOTTO IN CINA • GEMAAKT IN CHINA

FR

UK CA CE

EN • ES • FR • DE • PL • IT • NL • 17193_7MEES_IS092624